BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Entrytag®
Bedienungsanleitung

Das Entrytag®-Statuskennzeichnungssystem wurde speziell zur Zugangskontrolle in begrenzten Räumen in Kombination mit einem Arbeitserlaubnissystem entwickelt. Entrytag® ermöglicht Ihnen eine methodische Vorgehensweise, mit der Sie die Sicherheit in allen Phasen gewährleisten können.

Das Entrytag®-System muss am Zugang zum betreffenden begrenzten Raum befestigt werden, um alle Mitarbeiter über die Mindestanforderungen für den Zutritt, die Art der ausgeführten Arbeiten und alle anderen auffälligen Details zu informieren, oder den Zutritt komplett zu verbieten.

Viele Kunden nutzen den „Person im begrenzten Raum“-Anhänger zusammen mit Entrytag®. Die berechtigte(n) Person(en) verfügen über einen Anhänger „Person im begrenzten Raum“, der mit ihren persönlichen Daten versehen ist. Dieser Anhänger wird mithilfe des Metallrings am Entrytag® angebracht, bevor die Person den begrenzten Raum betritt. Beim Verlassen wird der Anhänger wieder entfernt.

Durch Zählen der Anhänger „Person im begrenzten Raum“ am Zugangspunkt lässt sich sofort feststellen, wie viele Personen derzeit im betreffenden begrenzten Raum arbeiten.

1. Phase

Der leere Entrytag®-Halter wird am Zugang zum begrenzten Raum befestigt. Dieser zeigt vor der Prüfung deutlich lesbar das Verbotssymbol und den Text „Nicht betreten“ an.

2. Phase

Eine befugte Person* muss das Prüfprotokoll ausfüllen und das Entrytag®-Einsteckschild in den Halter stecken, wenn der Bereich die Prüfung bestanden hat.

3. Phase

Prüfungen müssen in regelmäßigen Abständen vorschriftsgemäß ausgeführt und auf dem Entrytag®-Einsteckschild protokolliert werden.

4. Phase

Wenn der Bereich die Prüfung nicht bestanden hat, müssen Sie das Entrytag®-Einsteckschild entfernen, damit der Halter das Verbotssymbol und den Text „Nicht betreten“ anzeigt.

* Der Begriff „befugte Person“ wird nach allgemeiner Auffassung für eine Person verwendet, die über die erforderliche(n) Erfahrung, Ausbildung, Qualifikationen und/oder Fähigkeiten verfügt, um die jeweilige Aufgabe kompetent auszuführen.

Befestigungsarten

Das Entrytag®-System bietet Ihnen eine Reihe von verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten, um den jeweils aktuellen Status am Zugang zum begrenzten Raum anzuzeigen.

Entrytag®

Technische Daten

Entrytag® ist ein komplettes Statuskennzeichnungssystem für begrenzte Räume, das die Vermeidung von Unfällen und die effiziente Handhabung von Prüfverfahren unterstützt. Das Entrytag®-System wurde eigens zur gemeinsamen Nutzung mit anderen bereits vor Ort implementierten Arbeitserlaubnis- und anderen Zugangskontrollsystemen entwickelt. Es verwendet unser einzigartiges Halter- und Einsteckschildsystem, um sicherzustellen, dass am Einsatzort sofort die jeweils aktuellen Statusinformationen ersichtlich sind.

Der Halter

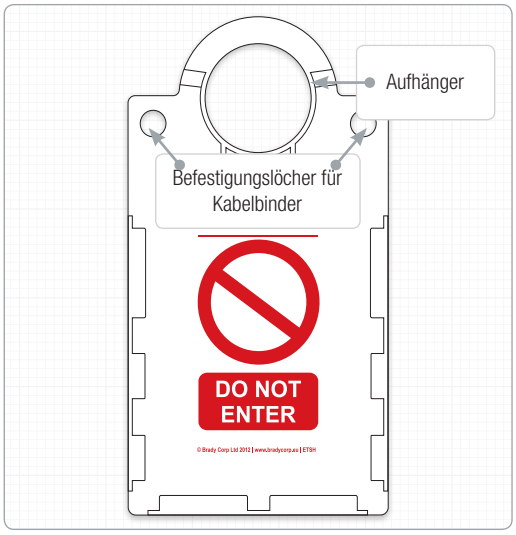

Das Einsteckschild

Technische Daten des Halters

- TEMPERATURTOLERANZ: -5 °C bis +65 °C
- MATERIAL: ABS
- MASSE: 285 mm x 151 mm
- BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN: Hängend, Kabelbinder, Magnetstreifen, Klebestreifen

Technische Daten des Einsteckschilds

- TEMPERATURTOLERANZ: Höchsttemperatur 125 °C
- MATERIAL: Polypropylen
- MASSE: 193 mm x 144 mm

Benutzerfreundlich

- Übersichtliches Layout zum Aufzeichnen von Ausrüstungsdetails
- Illustrierte Ankreuzfelder weisen auf die erforderliche Schutzausrüstung hin
- Ermöglicht Ihnen das Vermerken von zusätzlichen Hinweisen/Anforderungen für den gekennzeichneten Bereich
- Ermöglicht Ihnen das Protokollieren und Datieren von bis zu 42 Schichtprüfungen

BRADY®
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

Afrika	+971 4881 2524	Naher Osten	+971 4881 2524
Belgien	+32 (0) 52 45 78 11	Norwegen	+47 70 13 40 00
Dänemark	+45 66 14 44 00	Slowakische Republik	+421 2 3300 4800
Frankreich	+33 (0) 3 20 76 94 48	Spanien	+34 900 902 993
Deutschland	+49 (0) 6103 7598 660	Schweden	+46 (0) 8 590 057 30
Ungarn	+36 23 500 275	Türkei	+90 212 264 02 20
Italien	+39 02 26 00 00 22	GB	+44 (0) 1295 228 288

©2013 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Haben wir Ihr Interesser geweckt?
Dann helfen wir Ihnen gerne weiter!

Leymann
Punktum GmbH
Lehmdamm 17
30853 Langenhagen

Tel. 0511-7805-0
Fax 0511-7805-206
punktum@leymann.de
www.leymann.de

LEYMANN Punktum

FAX-Bestellung an 0511 7805-206

Leymann Punktum GmbH
Lehmdamm 17
30853 Langenhagen

Firma / Stempel

Ich möchte gerne folgende(n) Artikel *bestellen*:

Bestelldaten:

Artikel	Menge	Liefertermin

Lieferadresse	Rechnungsadresse

FAX-Anfrage an 0511 7805-206

Leymann Punktum GmbH
Lehmdamm 17
30853 Langenhagen

Firma / Stempel

Ich möchte gerne ein *Angebot* für folgende(n) Artikel:
Angebotsnummer: _____

Artikel	Menge	Liefertermin

Ich interessiere mich für professionelle Kennzeichnungslösungen

O Rufen Sie mich bitte an unter der Tel-Nr. ……..

O um einen Vorführtermin für den …….…. Drucker zu vereinbaren

O um Details meines Anwendungsfalls zu besprechen

O um einen allgemeinen Beratungstermin zu vereinbaren

O Ich interessiere mich besonders für

O Draht- und Kabelkennzeichnung

O Schaltschrank-Kennzeichnung

O Bauteil- und Leiterplatten-Kennzeichnung

O Schrumpfschlauch-Kennzeichnung

O Panel- und Serverschrank-Kennzeichnung

O Handbeschriftung / Laserdruckerbeschriftung

O Dauerhafte Kennzeichnung im Außenbereich

O ……..