
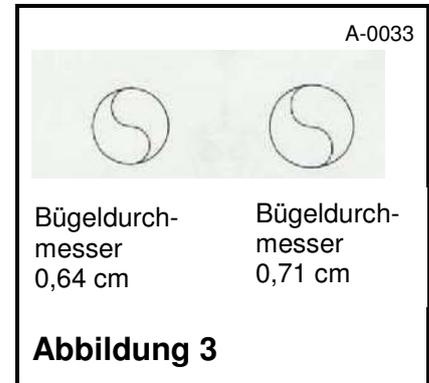
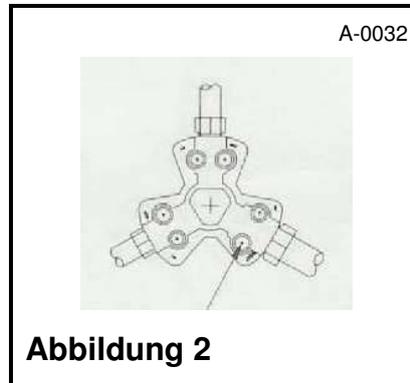


Luftleitungsabspernung Installation

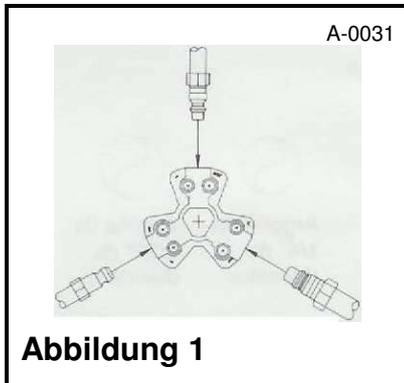

1. Es gibt drei verschiedene Vorrichtungstypen für unterschiedlich große Ventile.
2. Stecken Sie das Luftleitungsventil in die jeweilig passende Öffnung an der Absperrung (Abbildung 1).
3. Bringen Sie ein Schloss an, um das Ventil an der Absperrung zu befestigen (Abbildung 2).

VORSICHT Stellen Sie sicher, dass das Ventil nicht entfernt werden kann, während das Schloss angebracht ist.

Hinweis: Für jede Öffnung der Absperrung sind zwei Schlossgrößen möglich (Abbildung 3).

WARNUNG

1. Vor und während der Installation der Absperrung muss sichergestellt werden, dass alle gefährlichen Energiequellen abgeschaltet sind.
2. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, die korrekte Verwendung der Lockout-Vorrichtungen sicherzustellen.