

# EZ-Panel-Loc-System mit Stiften

Lockout/Tagout-Prozeduren dürfen nur von berechtigtem Personal mit entsprechenden Kenntnissen der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften oder Vorgaben durchgeführt werden.


Stellen Sie sicher, dass der zu sichernde Kippschutzschalter Aussparungen hat.

Für Kippschutzschalter ohne Aussparung verwenden Sie das EZ-Panel-Loc-System mit einer Klemme.

## Erforderliche Teile

- EZ-Panel-Schlossschiene zur Sicherung des EZ-Panel-Loc-Systems mit Stiften (Einzelheiten zur Installation finden Sie in den Anleitungsblättern für die EZ-Panel-Schlossschiene).

**Hinweis:** Die Schlossschiene muss fest angebracht werden, bevor Sie die weiteren Schritte ausführen.

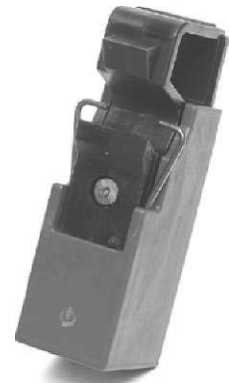

## Installation

- Stellen Sie den Schutzschalter in die AUS-Position (siehe **Abbildung 1**).
  - Richten Sie die Stifte an den Aussparungen des Schutzschalters aus (siehe **Abbildung 2**).
  - Drücken Sie die Lockout-Vorrichtung zusammen, bis sie mit einem Klick einrastet.
  - Führen Sie das Kabel und den roten Kunststoffschlüssel durch eine Öse auf der Schlossschiene und bringen Sie ein Vorhängeschloss an dieser Öse an (siehe **Abbildung 3**).
- 4b.** Zur Verwendung von mehreren Schlössern wiederholen Sie Schritt 4 so oft wie nötig.

## Entfernen der Lockout-Vorrichtung

- Zum Entsperren nehmen Sie den roten Kunststoffschlüssel von der Schlossschiene und schieben Sie den Schlüssel zur Lockout-Vorrichtung.
- Stecken Sie den roten Kunststoffschlüssel in die Vorrichtung und drehen Sie den Schlüssel, um die Lockout-Vorrichtung vom Schutzschalter zu lösen.

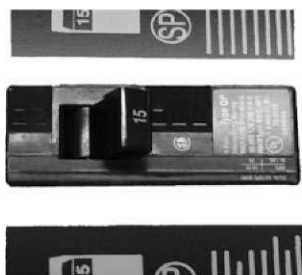


Abbildung 1

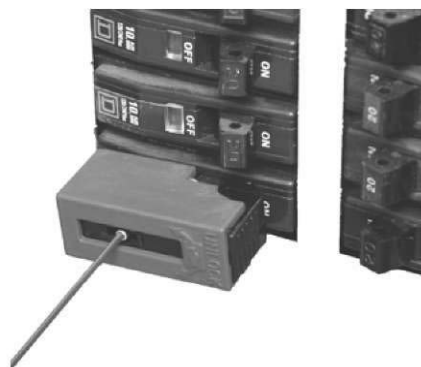


Abbildung 2



Abbildung 3